

# Einbauanleitung für Schubkasteneinbau unter dem Kühlschrank nach Toni's Bausatz

- für Carado / Sunlight / Etrusco ab Baujahr 2019 -

Ergänzend zum Video bei Youtube und zu der Einbauanleitung auf unserer Internetseite haben wir Euch hier nochmal die wichtigsten Handgriffe zusammengefasst.

Bitte prüft, ob die Maße in Eurem Wohnmobil mit den Maßen von diesem Bausatz übereinstimmen. Schaut Euch das Einbauvideo bitte an und vergleicht die Bauart des Schrankes mit der Situation in Eurem Wohnmobil.

Die Klappenbreite sollte 518 mm und die Klappenhöhe 324 mm betragen.

Begonnen wird mit dem Abschrauben der Topfbänder samt Grundplatten, damit Ihr die Klappe zur weiteren Bearbeitung als Schubkastenfront parat habt.



## Zusammenbau Schubkasten

Die beiden Rückwandhalter werden von hinten mit den 3,5 x 13 Spaxschrauben an die Rückwand geschraubt. Achtet darauf, dass die Halter mit der geraden Seite oben bündig sind.




Nun werden die Seitenteile an die Rückwandhalter geklippt. Hierbei muss die untere Spitze der Rundung am Seitenteil mit der Unterkante des Rückwandhalters übereinstimmen.



Jetzt kann der Boden in die Nut der Seitenteile eingeschoben werden. Der Boden ist fast quadratisch. Achtet darauf, dass er 420 mm breit und 426 mm tief ist.

Den Schubkasten umdrehen, Boden ganz an die Rückwand schieben, jetzt sollte er mit den Seitenteilen vorne bündig abschließen.

Die Seitenteile an den Boden drücken (evtl. mit einer Zwinde leicht unterstützen) und mit den 3,5 x 13 Schrauben festschrauben.

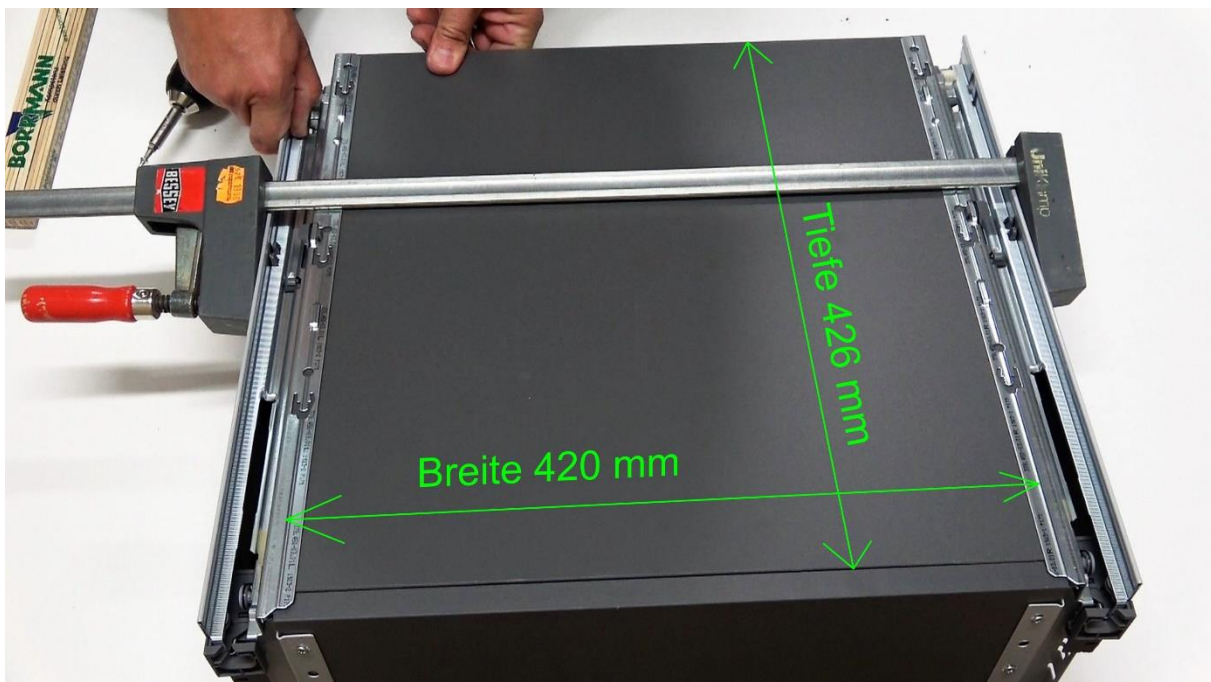

Jetzt widmen wir uns der Klappe.

## Bohrpunkte und Klappe anbringen

Auf der Rückseite der Klappe müssen 6 Bohrpunkte nach der folgenden Skizze



angezeichnet und gebohrt werden. Durchmesser  $10\text{ mm}$ , Tiefe  $12\text{ mm}$ .

**ACHTUNG TIEFENANSCHLAG VERWENDEN.**


Nun die Frontverbinder eindrücken und aufstellen.



Jetzt kann die ehemalige Klappe an die Schubkastenseitenteile gesteckt werden.

Mit einem Schraubenzieher könnt Ihr im mittleren Loch der Seitenteile die Front durch drehen der Mechanik wieder lösen. Mit der hinteren Schraube lässt sich die Front in der Höhe und mit der vorderen Schraube seitlich verstellen.



Jetzt nur noch die Seitenreling mit dem Spreizdübel in die obere Bohrung stecken (auf Links und Rechts achten), aufrichten und in die Rückwandhalter klippen.

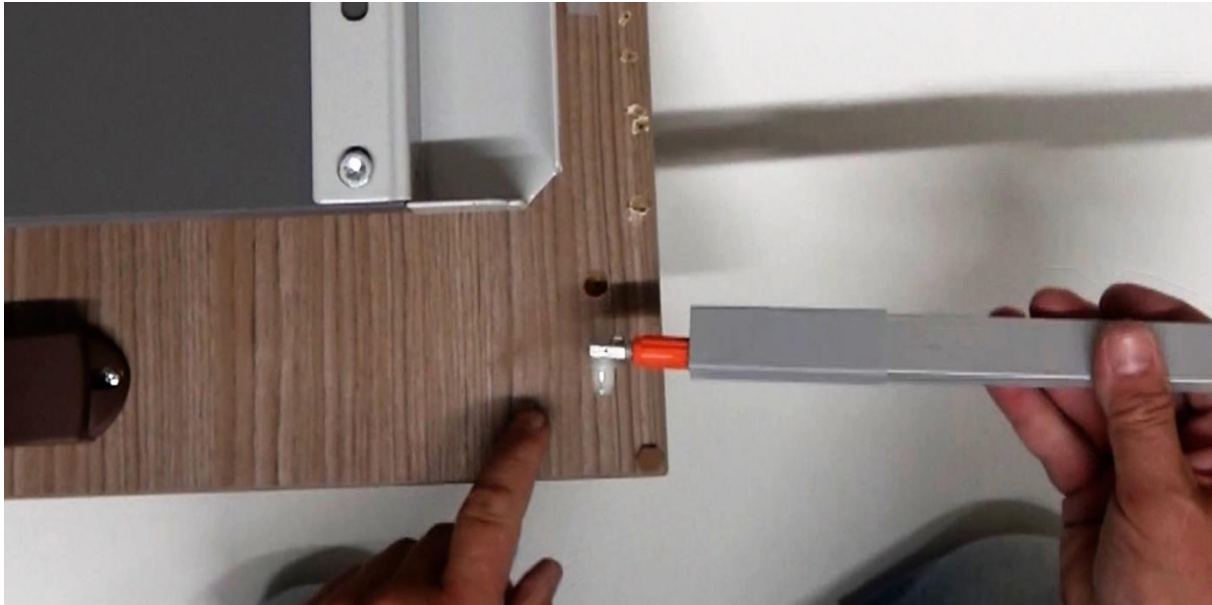

Fertig ist der Schubkasten.


## Korpusschienen und Fertigstellung

Zuerst müsst Ihr links und rechts an den Seitenwänden eine Hilfslinie parallel zum Boden mit einem Abstand von 160 mm zeichnen.

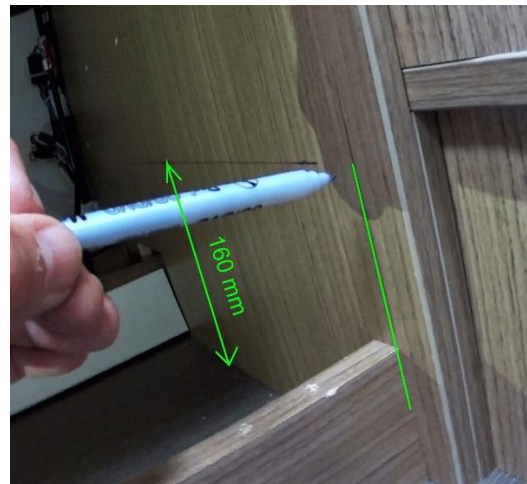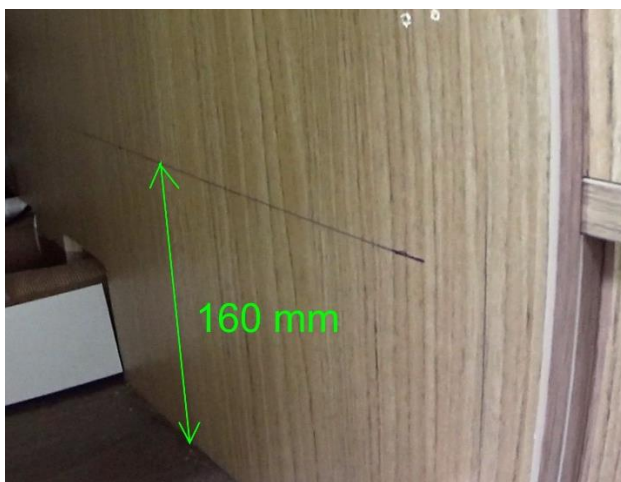

An der rechten Seitenwand macht Ihr Euch noch eine Markierung in der Verlängerung der Außenkante der Sockelblende. Links ist diese Markierung nicht nötig. Da dient das Eck- / Leuchtprofil als Anschlag für die Anschraubhilfen.

Die Anschraubhilfen (links und rechts beachten, Pfeil nach oben) werden nun mit der Oberkante an die Hilfslinien, auf der rechten Seite an die Markierung (verlängerter Sockel) und an der linken Seitenwand an das Eckprofil positioniert und angeklebt (vorher das Band entfernen).

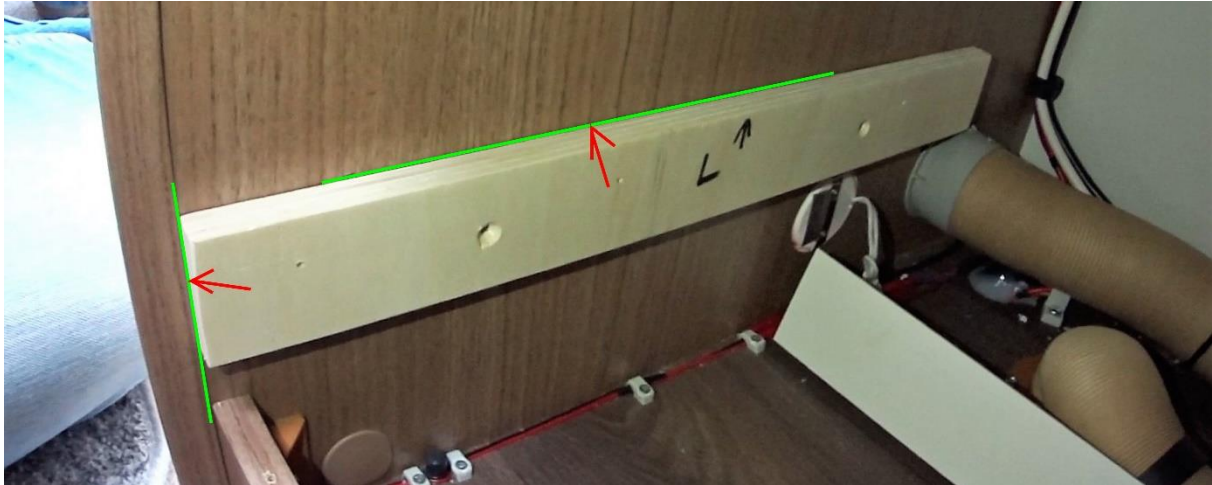

Die Anschraubhilfen können jetzt mit je zwei 4 x 25 Schrauben angeschraubt werden.

Die Anschraubhilfen sind passend für die Korpussschienen vorgebohrt. Damit die Schienen an die richtige Stelle geschraubt werden, habe ich die entsprechenden Löcher an den Korpussschienen markiert. Ihr müsst sie nur noch passend über das Loch halten und mit den 4 x 25 Schrauben befestigen.



Nun kann auch schon der fertige Schubkasten aufgesetzt werden, indem Ihr die Laufschiene etwas herauszieht, den Schubkasten einfach daraufsetzt und nach hinten schiebt. Der Schubkasten rastet hörbar ein und sitzt nun fest auf den Schienen. Zum Aushängen müsst Ihr den Schubkasten beherzt bis zum Anschlag herausziehen und gleichzeitig nach oben heben.



Mit den Einstellschrauben links und rechts der Schubkastenprofile, sowie mit der Relingschraube, lassen sich die Fugen perfekt einstellen. Bitte prüft, ob der Druckverschluss gut schließt, damit der Schubkasten nicht ungewollt herausfährt.

**Fertig**

Wenn Ihr nicht klarkommen solltet, meldet Euch gerne telefonisch bei mir: **0170 – 90 10 402**

**Viel Erfolg beim Einbau wünscht Euch**

**Euer Toni.**